


Guia rápido de operação da série 2X-AT

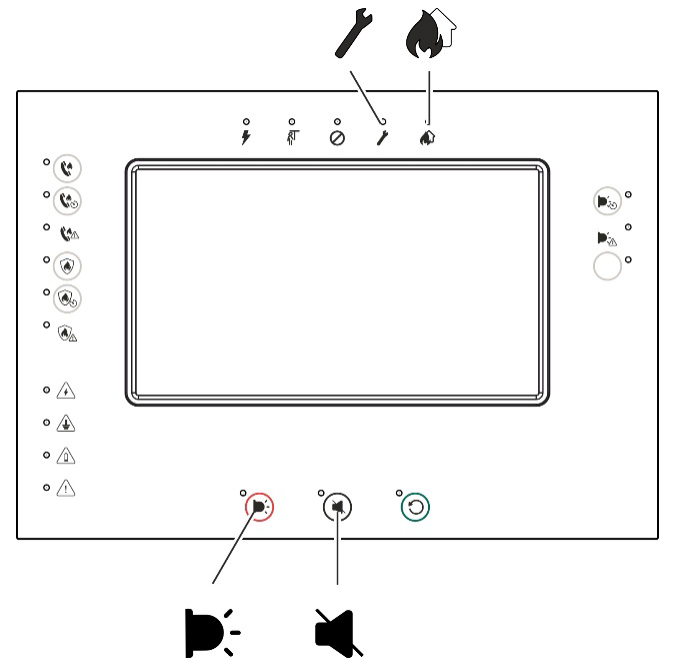

Ícone	Descrição
	LED de alarme de incêndio
	LED de falha
	Botão e LED de Sonoros Ativar/Silenciar
	Botão e LED de Silenciar Painel

Se ouvir o besouro

Determine a causa do besouro

AVISO: Consoante a configuração do seu sistema de alarme de incêndio, o besouro pode ser a primeira indicação de um alarme de incêndio.

Se o besouro soar e o LED estiver a piscar ou fixo, existe um alarme de incêndio.

Se o besouro soar e o LED estiver fixo, existe uma falha.

Para um alarme de incêndio

1. Determine a localização do incêndio

Verifique a localização do incêndio. O ecrã tátil mostra informação correspondente à primeira e última zonas a reportar um alarme.

Figura 1: Localização do alarme

Ver eventos	02 00 00	ID:001 21/12/23 12:30
Idioma	01	01 ALARM: 21/12/23 12:26 d:001 P001:Z0001:D1.001 Zone 001 MCP 1.001
Suporte	02	02 ALARM: 21/12/23 12:27 d:001 P001:Z0002:D1.008 Zone 002 Detector Heat 1.008
Menu Inicial		

As informações da localização do alarme são indicadas da seguinte forma:

Carta	Descrição	Alarme 01	Alarme 02
d	Número de dispositivos em alarme	d:001	d:001
P	ID do painel de controlo	P001	P001
Z	Zona	Z0001	Z0002
D	Loop e dispositivo	D1:001	D1.008

No alarme 01 em Figura 1 (P001:Z0001:D1.001), foi ativado um alarme pelo dispositivo 001 no loop 1 na zona 1 no painel de controlo 001. Um dispositivo está em alarme na zona correspondente.

No alarme 02 em Figura 1 (P001:Z0002:D1.008), foi ativado um alarme pelo dispositivo 008 no loop 1 na zona 2 no painel de controlo 001. Um dispositivo está em alarme na zona correspondente.

2. Determine a origem do alarme de incêndio

Os seguintes ícones indicam a origem do alarme de incêndio.



Alarme de detetor. Se o LED  estiver a piscar e o ícone do detetor for apresentado, então o sistema detetou um alarme do detetor (consulte o alarme 02 em Figura 1).



Alarme de botoneira. Se o LED  estiver fixo e o ícone da botoneira for apresentado, então o sistema detetou um alarme de botoneira (consulte o alarme 01 em Figura 1).

3. Verifique o alarme de incêndio

Se necessário, investigue a localização do alarme de incêndio para confirmar que o alarme é genuíno.

Consoante a configuração do seu sistema de alarme de incêndio, poderá dispor de até dez minutos para investigar o alarme antes de serem ativadas as sirenes e outros dispositivos de notificação de alarme.

4. Ativação das sirenes

Se o alarme de incêndio for verificado, adote uma das seguintes medidas para ativar imediatamente as sirenes e outros dispositivos de notificação de alarme.

Ative a botoneira de incêndio mais próxima.

— ou —

Prima o botão  no painel de controlo.

5. Abandone o edifício

Quando o alarme de incêndio tiver sido confirmado e o alarme de incêndio ativado, abandone o edifício e observe o procedimento de evacuação da sua empresa.

Em caso de falha

1. Silenciar o bésouro

Para silenciar o bésouro, pressione o botão  no painel de controlo.

O LED  acende e o bésouro para. Novos eventos de alarme ou de falha voltarão a ativar o bésouro.

Cuidado: Confirme sempre a causa do sinal de aviso antes de silenciar o bésouro.

Para aceder a informações adicionais sobre a falha, toque em Ver eventos.

2. Contacte a empresa de manutenção

Contacte imediatamente a empresa de manutenção para investigar e reparar a falha.

Outras opções

Visualização de informações de eventos atuais

Para ver informações sobre eventos atuais, toque em Ver eventos e selecione o tipo de evento a visualizar.

Os tipos de eventos disponíveis neste nível de utilizador são os seguintes:

- Alarmes
- Alertas
- Falhas
- Condições

As condições incluem todos os outros eventos do sistema. Exemplos: testes e desativações no sistema de incêndio.

Ver informação de suporte

Para visualizar informação de suporte configurada pela empresa de instalação ou manutenção, toque em Suporte. A empresa de instalação ou manutenção pode configurar mensagens diferentes para apresentar em situações de alarme ou não alarme.

Nota: Esta informação só está disponível se a empresa de instalação ou manutenção tiver adicionado informação à configuração do sistema de incêndio.

Para mais informações

Este documento contém instruções básicas de funcionamento do painel de controlo que devem ser seguidas na eventualidade de ocorrer um alarme de incêndio ou uma indicação de falha. Para o funcionamento detalhado, consulte o manual de funcionamento.

Informação sobre manutenção

Inspecione e teste o sistema de alarme de incêndio em conformidade com todos os requisitos e regulamentos aplicáveis.

Contactos para assistência:

Nome: _____

Endereço: _____

Telefone: _____

Informações de contacto e documentação do produto

Para obter informações de contacto ou para transferir a documentação mais recente sobre o produto, visite firesecurityproducts.com.

Avisos e isenções de responsabilidade dos produtos

Estes produtos destinam-se a ser vendidos e instalados por profissionais qualificados. A KGS Fire & Security não pode apresentar qualquer garantia de que qualquer pessoa ou entidade que compre os seus produtos, incluindo qualquer “distribuidor autorizado” ou “revendedor autorizado”, tem

formação ou experiência adequada para instalar corretamente produtos relacionados com a segurança e a proteção contra incêndios.

Para mais informações sobre isenções de garantia e sobre a segurança dos produtos, consulte <https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/> ou faça a leitura do código QR:

