


Guia Rápido do Utilizador do Advisor Advanced




Este documento descreve as funções de utilizador dos painéis de controlo do Advisor Advanced mais frequentemente utilizadas no dia a dia. As instruções aplicam-se aos modelos de painel de controlo seguintes: ATS1000A, ATS1500A, ATS2000A, ATS3500A, ATS4500A.

Disposição do teclado

ATS1110A/ATS1115A

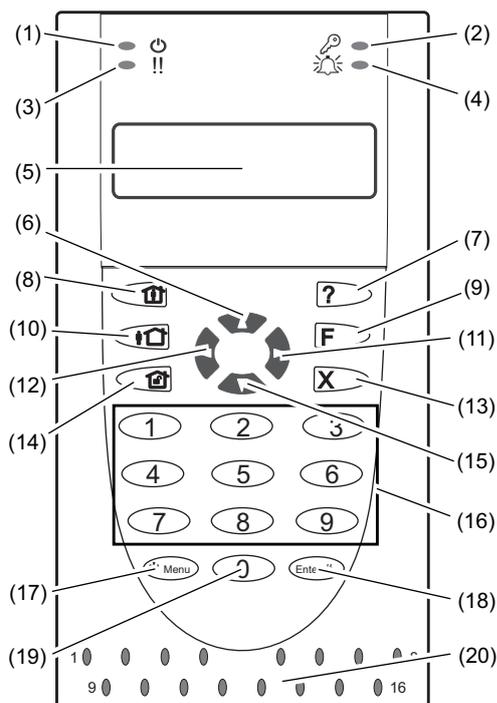

ATS1135

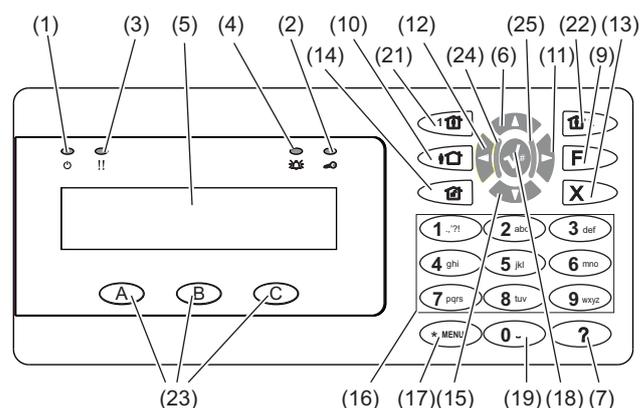

- (1) LED de corrente CA. A verde: corrente CA ligada
- (2) LED de acesso. Azul intermitente: cartão lido
- (3) LED de falha
 - A amarelo: falha de sistema activa
 - Amarelo intermitente: alerta geral (EN 50131)
- (4) Alarme. A vermelho: condição de alarme activa
- (5) Visor LCD. Apresenta mensagens
- (6) Para cima
 - Percorrer os menus em sentido ascendente
 - Alterar valor
 - Eliminar
- (7) Ajuda
 - Mostrar ajuda
 - Percorrer texto (só ATS113x)
- (8) Arme parcial
 - Armar parcialmente uma área
 - Percorrer texto (só ATS111x)
- (9) Função
 - Mostrar falhas / zonas activas
 - Modificação de teclas de função
 - Percorrer texto (só ATS113x)

- (10) Ligado. Armar totalmente uma área
- (11) Direita
 - Aceder ao menu seleccionado
 - Deslocar o cursor para a direita
- (12) Esquerda
 - Voltar para o menu anterior
 - Deslocar o cursor para a esquerda
- (13) Sair
 - Sair da função de utilizador actual
 - Modificação de controlo de volume
- (14) Desligado. Desarmar uma área
- (15) Para baixo
 - Percorrer os menus em sentido descendente
 - Alterar valor
 - Retrocesso
- (16) Teclas alfanuméricas. Teclas de 1 a 9, dados alfanuméricos
- (17) Menu. Pedir acesso aos menus
- (18) Enter
 - Concluir o passo
 - Aceder à entrada de menu seleccionada
- (19) Tecla 0. Alternar selecção
- (20) LEDs de área de 1 a 16
 - Ligado: área armada
 - Desligado: área desarmada
 - Intermitente: condição de alarme da área
- (21) Arme parcial 1. Arme parcial 1 das áreas
- (22) Arme parcial 2. Arme parcial 2 das áreas
- (23) A, B, C. Teclas de função programáveis
- (24) LED1. LED 1 programável
- (25) LED2. LED 2 programável



Arme

Para armar áreas:

- Passe o seu cartão / comando - ou - *****(✓) Introduza o seu PIN
- Selecione áreas** se lhe for pedido.
Soa o sinal de saída. Pode ser um sinal contínuo ou intermitente.
- Abandone as instalações/área utilizando o caminho de entrada/saída designado.
- Bloquee a porta final / de entrada
- Prima o botão de arme final



Desarme

Para desarmar áreas:

- Entre nas instalações/área utilizando o caminho de entrada/saída designado.
Soa o sinal sonoro de entrada intermitente.
- Passe o seu cartão / comando - ou - *****(✓) Introduza o seu PIN
- Prima **Desarmar** (se utilizado)
- Selecione áreas** se lhe for pedido.



Arme parcial

Para o arme parcial das áreas:

- Prima **Arme parcial 1** ou **Arme parcial 2**
- Passe o seu cartão / comando - ou - *****(✓) Introduza o seu PIN
- Selecione áreas** se lhe for pedido.
Soa o sinal de saída. Pode ser um sinal contínuo ou intermitente.



Confirmar alarmes

Todos os alarmes têm de ser confirmados. Para confirmar alarmes:

- Passe o seu cartão / comando - ou - *****(✓) Introduza o seu PIN
- Prima **Desarmar** (se utilizado)
- Alarmes Pendente >0<** **Entrada princip> Pendente >0<**
- Prima **Desarmar** para rearmar



Alterar PIN

Para alterar o próprio PIN:

- Prima Menu
- Passe o seu cartão / comando - ou - *****(✓) Introduza o PIN antigo
- Navegue para o menu 5, **Alterar PIN**
- Crie ou introduza um novo PIN



Reset técnico

Se for necessário um reset técnico:

- Reset técnico
Código: 23353

Ligue para 5555>
Code: 23353
- Contacte a ARC
 - Passe o seu cartão / comando - ou - *****(✓) Introduza o seu PIN
 - *****(✓) Introduza o código da ARC e prima **Enter**



ESTES PRODUTOS ESTÃO PREVISTOS PARA SEREM VENDIDOS E INSTALADOS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A CARRIER FIRE & SECURITY NÃO PODE APRESENTAR QUALQUER GARANTIA DE QUE QUALQUER PESSOA OU ENTIDADE QUE COMPRE OS SEUS PRODUTOS, INCLUINDO QUALQUER "DISTRIBUIDOR AUTORIZADO" OU "REVENDEDOR AUTORIZADO", TEM FORMAÇÃO OU EXPERIÊNCIA ADEQUADA PARA INSTALAR CORRETAMENTE PRODUTOS RELACIONADOS COM A SEGURANÇA E A PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS. Para mais informações sobre isenções de garantia e sobre a segurança dos produtos, consulte <https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/> ou faça a leitura do código QR.

Informação de contacto
firesecurityproducts.com ou
www.aritech.com



Zonas activas

Não pode armar uma área se esta tiver uma zona aberta, tal como os contactos magnéticos de uma porta ou janela. Deste modo, antes de armar, certifique-se de que todas as janelas e portas estão bem fechadas.



Inibição de zonas activas

Para inibir zonas activas durante o arme:

1>Entrada princ>
Activo



Prima: ↑↓: Percorrer zonas activas
Enter: Inibir/desinibir
Sair: Sair



Inibir/desinibir zonas

Para inibir ou desinibir uma zona:

1 Prima Menu

2 Passe o seu cartão / - ou - **** Introduza o seu PIN

3 Navegue para o menu
1 Zonas e comandos > 1 Inibir zonas

1>Entrada princ>
Activo

4 Prima: ↑↓: Percorrer
Número ou Enter: Seleccionar
↑↓, Enter: Alterar estado
Sair, Sair: Sair



Ver o registo

Para visualizar o registo de eventos:

1 Prima Menu

2 Passe o seu cartão / - ou - **** Introduza o seu PIN

3 Navegue para o menu 3, Ver registos

4 Seccione:
1 Tudo
2 Obrigatório
3 Não obrigatório
4 Instalador
5 Acesso
6 Comunicador

5 Prima:
↑↓: Percorrer
Enter: Visualizar
detalhes
Sair: Sair

5 Junho 15:04:54
ALARME PORTARIA>



Programar um código ou comando de utilizador

Para adicionar um novo utilizador:

- 1 Prima Menu
- 2 Passe o seu cartão / - ou - **** Introduza o seu PIN
- 3 Navegue para o menu
7 Utilizadores > 0 Adicionar utlz
- 4 Introduza 7.n.4.1 Nome de utilizador
- 5 ****
Introduza 7.n.4.2 PIN de utilizador
Volte a introduzir o PIN para confirmar
- 6 Prima Sair para sair

Para programar o cartão ou comando:

- 1 Navegue para o menu 7.n.4.3 Cartão
- 2 Prima Enter
- 3 Passe o seu cartão/comando

Para atribuir um grupo de utilizadores:

- 1 Navegue para o menu 7.n.4.6 Grupo de utilizadores
- Grupo áreas 1 para utilizador normal
- Grupo de supervisores para gestor

Nota: o seu código ou comando não irão armar ou desarmar o sistema a menos que tenha atribuído esse utilizador com um grupo de alarmes.

Teclas de funções

Acção	Tecla	<input checked="" type="checkbox"/>
	A	<input type="checkbox"/>
	B	<input type="checkbox"/>
	C	<input type="checkbox"/>
	F1 (F + 1)	<input type="checkbox"/>
	F2 (F + 2)	<input type="checkbox"/>
	F3 (F + 3)	<input type="checkbox"/>
	F4 (F + 4)	<input type="checkbox"/>

Resolução de problemas

Sintoma	Causa possível	Acção correctiva
Não é possível armar a área de sistema de alarme	Falha apresentada no teclado	Não é possível ignorar uma falha crítica do sistema e é necessário chamar a assistência
	O teclado apresenta Zona activa	Verifique se todas as zonas estão vazias (portas fechadas e mais ninguém presente na área)
	Alarmes pendentes no visor	Introduza o código do gestor e a chave de desarme para confirmar todos os alarmes pendentes
Circuito activo conhecido	Dispositivo de detecção avariado	Se autorizado o circuito activo pode ser inibido, permitindo que o restante sistema seja armado. Contacte a assistência para investigar a falha de zona activa.
Sirenes activas Sinal sonoro do teclado activo	Alarme de tamper diurno	Desarme o sistema e tome nota da mensagem apresentada, contacte a assistência e indique os detalhes da mensagem de falha (ou seja, Tamper zona 3 Hall RC)
	Teclado indica falha de linha	Verifique junto da estação de monitorização se existem falhas de caminhos de sinalização reportadas.
	Falha ao comunicar	Se tiver sido reportada uma falha de caminho, contacte a assistência para obter ajuda
	Porta corta-fogo activa	Uma porta corta-fogo de 24 horas foi aberta e será necessário fechar a porta e introduzir o código para desarmar o alarme de maneira normal.
Aviso de LED de teclado	Falha de corrente 240 V	Ocorreu uma falha de corrente para o painel, se a corrente tiver sido restaurada confirme o alarme de maneira normal, ou contacte a assistência para obter ajuda se a falha se prolongar.



Seleccionar áreas

Para seleccionar áreas:

Estado: lista

```
0> Tudo
1 * Escritório
```

- Pronto a armar
- ? Não pode armar
- x Tempo de saída
- ! Alarme
- * Arme
- Arme parcial 1
- = Arme parcial 2
- + Seleccionado



Prima:

- ↑↓: Deslocar o cursor
- 0, Enter: Seleccionar tudo
- Número, Enter: Seleccionar
- 0, Enter: Continuar

Estado: símbolos

```
1 2 3 4 5 6 7 8
■ [ ] ✓ x ? + +
```

- ✓ Pronto a armar
- ? Não pode armar
- x Tempo de saída
- 🔔 Alarme
- Arme
- [Arme parcial 1
-] Arme parcial 2
- + Seleccionado



Prima:

- 0: Seleccionar tudo
- Número: Seleccionar
- Enter: Continuar

Instalador

Serviço

Contrato local