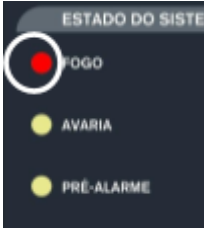

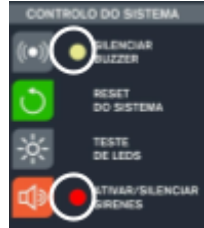

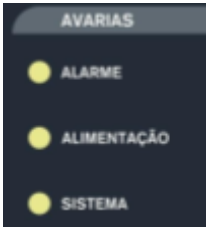



GUIA RÁPIDO DE UTILIZADOR

G-One / GEKKO / OCTO+ / CHAMELEON REPEATER / CHAMELEON DISPLAY

FOGO	AVARIA
<p>Indicações:</p>  <p>O LED de FOGO ficará aceso na coluna Estado do Sistema da central.</p> <p>O LCD da central também terá informações adicionais sobre o alarme.</p> <p>O Bessouro da central irá tocar de forma contínua.</p>  <p>Na Coluna Controlo de Sistema, o LED de SILENCIAR BUZZER e SILENCIAR/ATIVAR SIRENES também ficará ligado.</p> <p>Ações do Utilizador:</p>  <p>Usando as TECLAS da central, insira código de acesso 1 seguido de ENTER.</p> <p>NÃO pressione a tecla de RESET DO SISTEMA.</p> <p>Pressione a Tecla ESC para visualizar as informações no display LCD.</p>	<p>Indicações:</p>  <p>Quando existir uma avaria no Sistema o LCD da central apresentará as informações dessa avaria.</p> <p>O LED de AVARIA ficará aceso na coluna Estado do Sistema na central.</p> <p>O Bessouro da central irá tocar de forma intermitente a cada 5 segundos.</p>  <p>O tipo de AVARIA ficará indicado na coluna de Avarias e o respectivo LED estará a piscar.</p> <p>Ações do Utilizador:</p>  <p>Usando as TECLAS da central, insira o código de acesso 1 seguido de ENTER.</p> <p>Pressione a tecla de SILENCIAR BUZZER.</p> <p>NÃO pressione a tecla de RESET DO SISTEMA.</p> <p>Pressione a Tecla ESC para visualizar as informações no display LCD.</p>
<p>Após confirmar que o incidente foi controlado e/ou todos os ocupantes do edifício foram evacuados, pressione a Tecla SILENCIAR/ATIVAR SIRENES.</p> <p>Caso seja detectado novo incêndio, pressione na tecla SILENCIAR/ATIVAR SIRENES para reiniciar o processo de evacuação.</p> <p>Após registar todas as informações no livro de registo de incidentes pode reiniciar o Sistema pressionando a Tecla RESET DO SISTEMA.</p> <p>Importante: Quando aceder à central com o código de acesso nível 1 pode usar a Tecla SILENCIAR/ATIVAR SIRENES para iniciar manualmente a evacuação do edifício.</p>	<p>Se o LED AVARIA continuar aceso, ligue para a empresa responsável pela manutenção do sistema para que possa verificar e resolver a avaria(s). Após resolução, a tecla de RESET DE SISTEMA deve ser pressionada.</p> <p>Notas / Contatos</p> <div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div> <p>Código Acesso Nível 1</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 5px;"></div> </div>